

バッテリー式剪定鋏

ガチギシ

KT-25GG

取扱説明書



ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解してから、お使い下さい。

目次


標準付属品のご確認	1
安全について	2
各部名称及び仕様	3
使い方について	4~5
替え刃の交換・充電について	6
困ったな?と思ったとき	7
保証書	8

標準付属品のご確認

梱包箱を開けたら、
まず付属品が揃っているかどうか確認して下さい。
万一、付属品が足りない場合や破損していた場合は、
すぐにお買い求めの販売店にお申し出下さい。

●工具箱内の付属品

- ① 本体
- ② 16.8V2.5Ah リチウムイオンバッテリー X2
- ③ 充電器
- ④ ボックスレンチ・六角レンチ
- ⑤ オイル

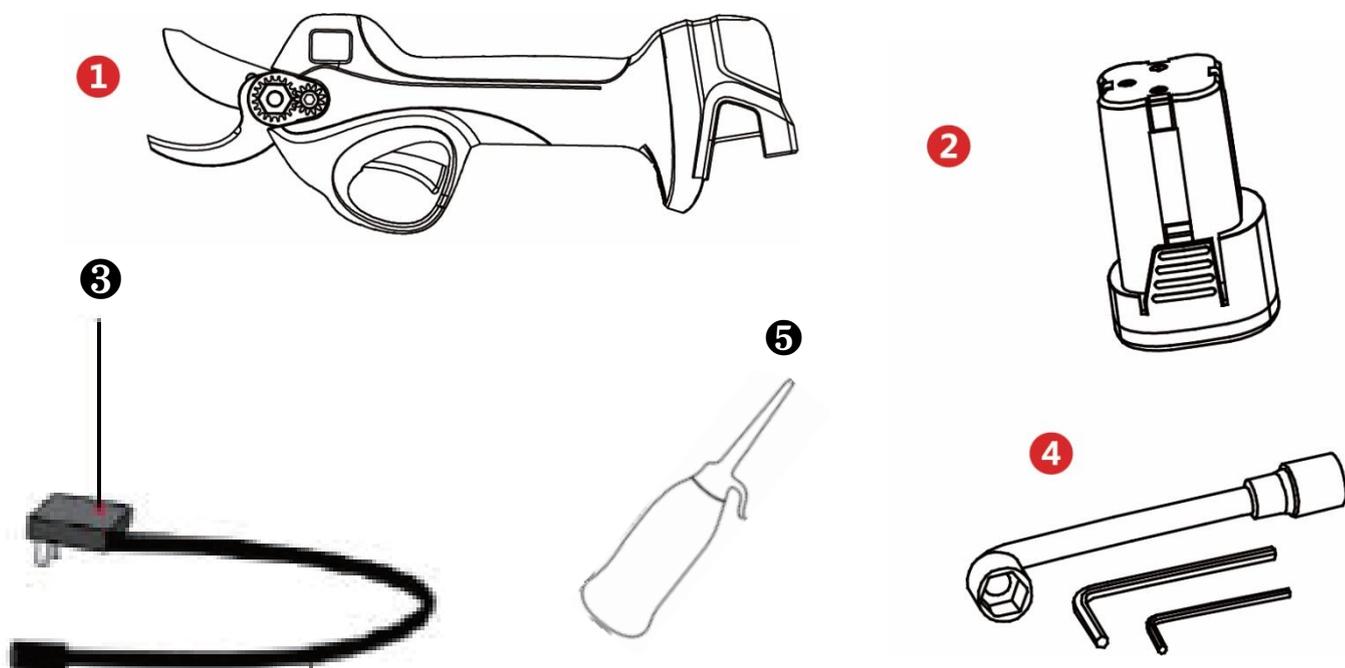



警告

本機の取り扱いについて

1. 雨の中や濡れた枝の剪定作業には使用しない感電する恐れがあります。
2. 本体を水に絶対に浸けない。
(本体を水に入れると感電してショートし故障の原因になる)
3. 分解、修理、改造は絶対にしない。
4. 本機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えたりしない。



充電について

1. 充電は周囲の温度を10℃～40℃の範囲で行う。
2. バッテリー交換時は、必ず正規のバッテリーを使用する事。
3. 分解、修理、改造は絶対にしない。
4. 有機溶剤等の近くでは充電をしない。
5. 充電前は必ず、電源をOFFにする事。
6. バッテリーを火に投入、加熱をしない、衝撃を与えない。
7. 充電電池の液が皮膚や服装に付着した時は、すぐにきれいな水で洗い流す。
8. 付属されたバッテリー充電器以外で充電電池(バッテリー)を充電しない。



電源コードについて

1. 傷つけない。無理に曲げない。加工しない。無理にねじらない。熱器具に近づけない。重いものを乗せない。無理に引っ張らない。
2. 濡れた手で電源コードを抜かない。
3. 雷が鳴りだしたら、安全のため、早めに電源コードを外す。



注意

本機の取り扱いについて

1. 連続作業時は剪定刃が熱くなるため、触らないでください。
2. 剪定する枝は25mm以内でご利用ください。
3. 作業後は乾いた布で剪定刃を拭き、ボルトとの間に注油して下さい。
(刃の寿命が長くなります。)
4. 剪定刃は、取扱説明書に従って確実に取り付けて下さい。
5. 子供の手が届かない所で保管して下さい。

バッテリーについて


1. 長期間(3カ月以上)作業しない場合は、必ず3カ月に1回充電し保管して下さい。
2. 新しいバッテリーを使用される場合は、品質上充放電を5回程度繰り返したのちに、バッテリーが最大容量になります。
3. バッテリーに強い衝撃や雨水等で水に浸かった場合、バッテリーが発熱し、発火する事があります。その場合は、もしもの事に備え安全な場所で放置し様子を見守って下さい。

各部名称及び仕様

仕 様

重量(kg)	0.9
最大切断径(mm)	25
充電時間(h)	1～1.5
連続使用時間(h)	3～4
本体サイズ(mm)	280×90×50
バッテリー容量(V)	16.8V 2.5Ah


各部名称

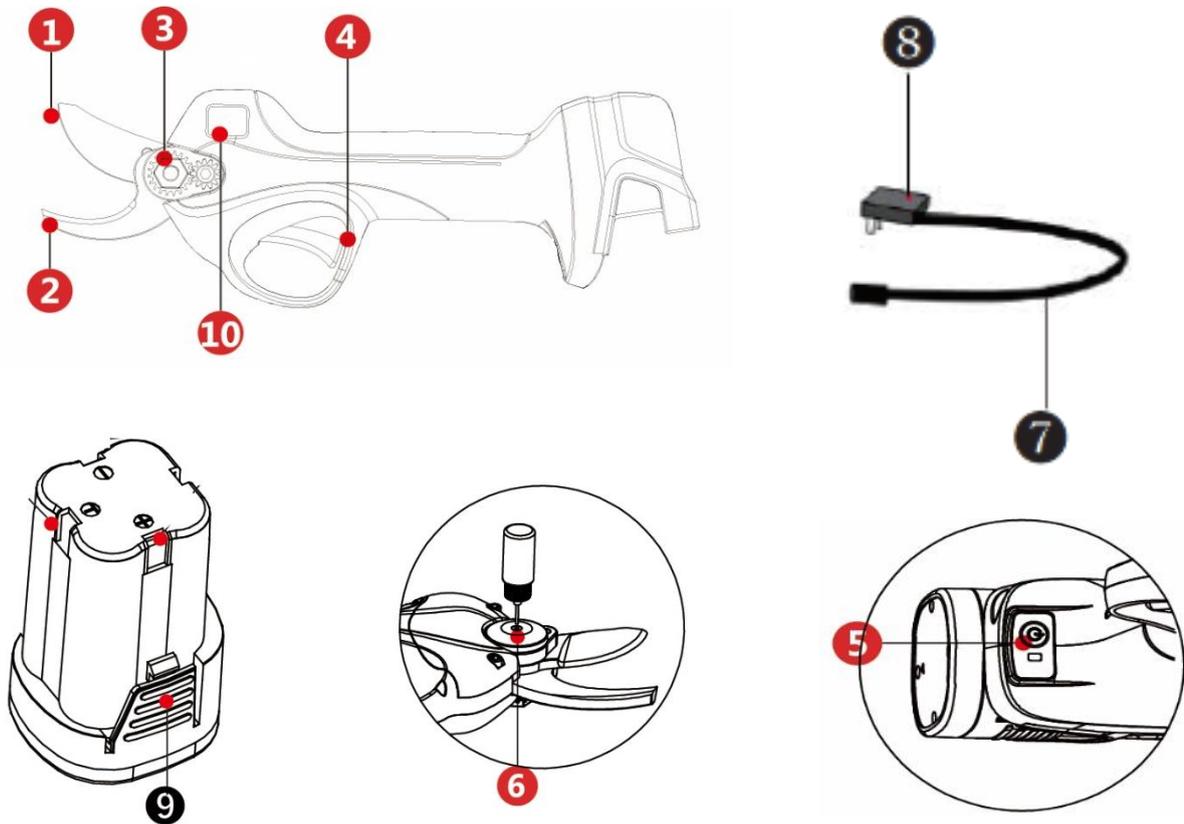

- | | | | | |
|----------|-------|-----------|---------|-----------|
| ① 作動刃 | ② 固定刃 | ③ ロックプレート | ④ トリガー | ⑤ 電源スイッチ |
| ⑥ オイル注入口 | ⑦ 充電器 | ⑧ 電源指示灯 | ⑨ バッテリー | ⑩ 電源残量LED |

使い方について

1. バッテリーを本体にセットして下さい。
(バッテリーの向きにご注意ください)

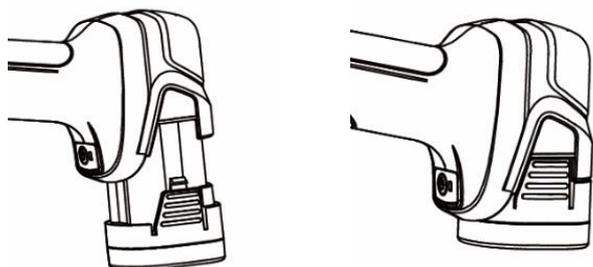

2. スイッチを ON にして下さい。(緑ランプが点灯します)

3. 電源ボタンを押し、二回トリガーを引くとロックが解除され、起動します。



4. トリガーを長押ししていただくことで、刃の全開、開き角度調整可能です。




全開



開き角度調整



5. 電源残量LEDからバッテリーの残量確認できます、剪定回数も表示します。
6. リチウムバッテリーの特性といたしまして、最初5回ほどは使用→バッテリー切れ→充電のサイクルを繰り返していただく必要がございます。サイクルを繰り返していただくことで徐々にリチウムバッテリー本来の持続可能最大時間に近づいてまいります。

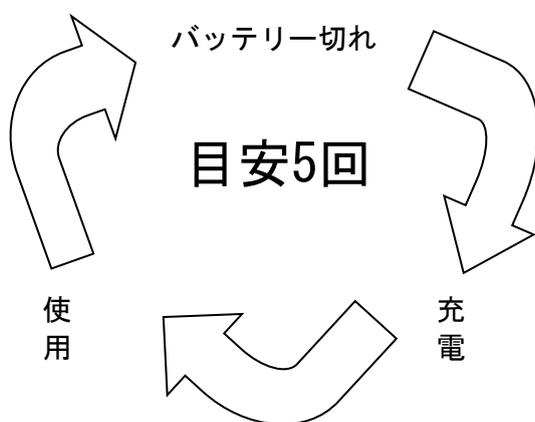

※安全装置があるため、濡れ木等を剪定する時に止まる場合があります。
 ※本体温度が90℃を超えると安全装置が働き、作業できなくなります。
 約30分～1時間日陰に置き、その間にオイル注入口にオイルを補充して下さい。

バッテリー故障かなと思ったとき

ブザー回数	故障	解決方法
1	バッテリー	バッテリーを再度充電して下さい。
2	通電異常	充電器のコードを確認して下さい。
3	開口角度異常	剪定刃にオイルを十分塗布して下さい。
4	モーターの電流が安定しない	販売代理店、もしくは弊社にご連絡下さい。
5	電気回路異常安全警報	刃物の部分と体が接着していませんか？ 販売代理店、もしくは弊社にご連絡下さい。

替え刃の交換・充電について

替え刃の交換について

1. バッテリーを取り外して下さい。
2. ① 六角レンチでボルト(2本)を外し、カバーを取り外します。
② 先に小さいボルトを緩めボルトを取り外します。
③ 大きなボルトを緩めボルトを取り外します。
④ リンクアームを固定しているピンを抜きます。
⑤ 図⑥～⑦のように順番に剪定刃を取り外します。
⑥ 図⑧～⑫のように手順通りに替え刃の取り付けをして下さい。
⑦ これで替え刃の交換が終了致します。


※ 交換時はオイルを替え刃とボルトの間に塗布して下さい。



充電について


1. 充電中の表示は【赤色】に点灯します。
2. 充電が完了すると【緑色】に点灯が変わります。

※ バッテリー充電プラグは根元まで差し込んでください。
※ 必ず、家庭用電源(AC100V)を使用して下さい。

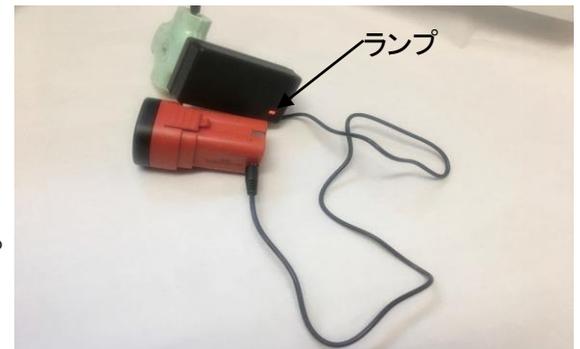


困ったな?と思ったとき


電源スイッチをいれても動作しない。

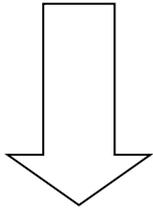


バッテリーの残容量
をご確認下さい。

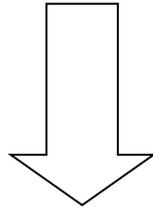


スイッチ電源をご確
認下さい。

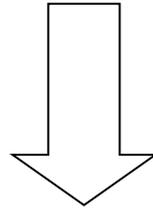


トリガーを2回引いて
いますか?

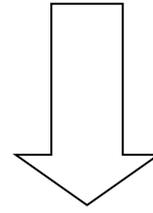


該当する項目があり
ません。

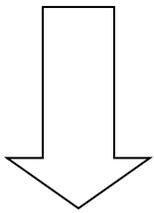


充電について5ペー
ジをご参照下さい。

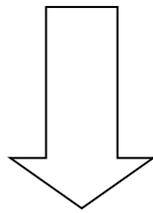

使い方について4ペー
ジをご参照下さい。

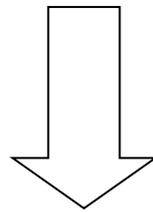


使い方について4ペー
ジの3をご参照下さ
い。

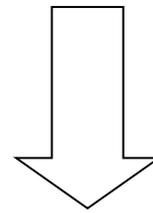


販売代理店、もしくは弊
社にご連絡下さい。

替え刃が枝に噛んで動かない。

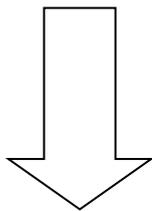


枝が太すぎる為、25mm以下を剪定
して下さい。

切断した枝の切口が粗い。

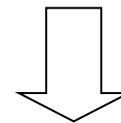

替え刃の先が摩耗している。

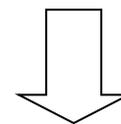

替え刃を交換して下さい。
替え刃の交換について6ペー
ジをご参照下さい。